TABLET PC PRIXTON T7001

1. Vista exterior

Frontal:

Derecha:



Izquierda:

Superior:

2. Guía de inicio

Introducción：La empresa se ha comprometido firmemente con la calidad y actualización del software. Si la versión final de los productos tiene diferencias con la descripción que aparece en la guía del usuario, refiérase al producto final. Gracias.

2.1 Carga de la batería

Su dispositivo dispone de batería de carga interna. Será necesario cargar la batería cuando la capacidad de ésta sea baja.

Adaptador de corriente

Un extremo del adaptador se conecta con la toma de corriente de la pared y el otro extremo del adaptador en la entrada del aparato.

Modo de cargar la batería

1. Enchufe el adaptador, el indicador de carga de batería indica que se está cargando. Desenchufe cuando la batería esté completamente cargada.
2. Durante la Carga de la Batería usted podrá utilizar el dispositivo.

Nota:

El tiempo de carga será más largo cuando se esté usando y cargando el aparato al mismo tiempo. Se recomienda que la primera carga sea de 8 horas y no se utilice durante esta carga.

2.2 Cómo usar la Tarjeta de Memoria

Introduzca la tarjeta de memoria:

Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura para las tarjetas. Utilice el dedo para introducir la tarjeta en la ranura hasta que escuche un sonido “clic”.

En la esquina superior izquierda de la pantalla aparecerá: la tarjeta Micro SD está lista.

Buscar archivos en la tarjeta de memoria:

Todos los archivos existentes en el directorio raíz. Seleccione “Tarjeta SD” y abra para buscar los contenidos de la tarjeta. Active el programa “explorador de archivos” donde se muestran

Extraer la tarjeta de memoria:

Cierre todas las aplicaciones o documentos de la tarjeta que se han abierto.

Pulse → Ajustes → Almacenamiento → Desactivar tarjeta SD

Presione ligeramente la tarjeta. Será parcialmente expulsada. Retire la tarjeta. En la esquina superior izquierda de la pantalla aparecerá “la tarjeta SD ha sido retirada”

Nota:

1. Introduzca la tarjeta en la posición correcta, de otro modo dañaría la tarjeta.
2. Cuando se ha bloqueado la tarjeta no se puede formatear o escribir en ella.
3. No introduzca ni retire la tarjeta repetidamente en un espacio breve de tiempo, podría dañarse la tarjeta.
4. Se recomienda utilizar tarjetas de marcas reconocidas para evitar incompatibilidades.

2.3 Cómo conectar la memoria USB

Conexión memoria USB:

Inserte la memoria USB en el adaptador RJ45, y después conecte el adaptador al conector de 24 pins. Después aparecerá en la parte superior de la pantalla el siguiente icono . Para acceder al USB deberá entrar en el explorador de archivos y seleccionar *U-disk.*

Retirar la memoria USB:

Modo 1: Cierre todas las aplicaciones o documentos que estén abiertos desde el USB. Pulse MENU → Ajustes → U-disk y seguido le saldrá la opción para retirar la memoria USB.
Modo 2: Cierre todas las aplicaciones o documentos que estén abiertos desde el USB. Pulse el icono , le aparecerá la siguiente pantalla:

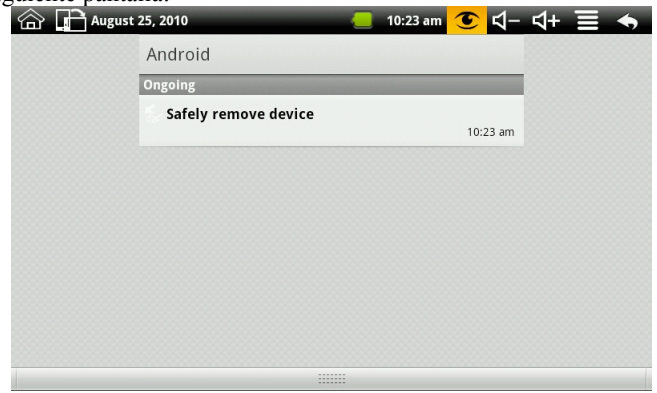

Pulse “Retirar dispositivo con seguridad” y le permitirá retirar el

dispositivo USB.

Nota:

Es posible que algunas memorias USB no sean compatibles al no ser de alta velocidad

2.4 Espacio de almacenamiento

El aparato dispone de tres unidades de almacenamiento, una interna, que es el almacenamiento del dispositivo interno llamado “Disco Local”; y dos externas: la tarjeta de memoria llamada “tarjeta sd”; y el dispositivo USB externo llamado “Disco U”. El dispositivo USB y la tarjeta de memoria tienen su capacidad específica, soporte máximo de 32G.

2.5 Encendido y Apagado

1、Encendido: Cuando el adaptador de corriente está conectado, el Usuario puede presionar el botón de encendido para empezar a utilizar el Tablet PC.

2、Apagado: Para apagar el dispositivo, se puede realizar de 2 formas. La primera basta con pulsar el botón de encendido durante 2 segundos y aparecerá una ventana en la que saldrán varias opciones. La última opción es la de apagado. La segunda forma de apagado es mantener pulsado el botón de encendido durante 8 segundos y automáticamente se apagará. Esta segunda forma fuerza el apagado cuando su tablet PC está bloqueado.

3、Hibernar: Para elegir el modo Hibernar, hay que pulsar el botón de encendido durante 2 segundos y elegir la opción “Hibernar” en la ventana que aparecerá en la pantalla. Para volver al modo normal, simplemente hay que pulsar el botón de encendido y éste se restaurará.

4、Modo avión: Para elegir el modo avión, hay que pulsar el botón de encendido durante 2 segundos y elegir la opción “Modo avión”

en la ventana que aparecerá en la pantalla. Seleccione modo avión y el sistema se establecerá en este modo.

2.6 Vibración

Activar vibración:
Haga clic en el icono de volumen que se encuentra en la barra de estado para ajustar el volumen a cero y el sistema activará automáticamente el modo vibración.

Desactivar vibración:
Para desactivar la vibración, simplemente hay que subir el volumen y este se desactivará.

2.7 Orientación de la pantalla

El sistema puede cambiar la pantalla automáticamente según la dirección del dispositivo. El tiempo de cambio de orientación de la pantalla es de dos segundos.

2.8 Conexión mediante LAN y USB

Adaptador RJ45:
Si desea conectar el cable LAN o un dispositivo USB, debe conectar primero el adaptador RJ45.

Transfer Box

Dispone de 2 conexiones USB y una conexión para Ethernet. Pue

conectar el cable externo de Internet (LAN) y dispositivos USB.

Conexión LAN:

Ethernet interface

Inserte el cable LAN en la conexión que aparece en la imagen de la izqu

Conexión USB:

USB interface—connect the U disk

Inserte la memoria USB en las conexiones que aparecen en la imagen de la izquierda. Una vez conectada, le permitirá ver los archivos que tenga en la memoria y transferirlos a otras unidades de memoria.

2.9 Conexión a Internet

Conexión a Internet por Wi-Fi:

1. Haga clic en la tecla MENÚ para que éste aparezca, después seleccione “Ajustes”
2. Seleccione “Conexiones Inalámbricas” en el menú de ajustes
3. Active la opción Wi-Fi
4. A continuación vaya a “Configuración de Wi-Fi”
5. En este apartado, aparecerá la lista con todas las redes Wi-Fi que haya detectado y seleccione a la que se quiere conectar.
6. Si la red no está codificada, es decir, no tiene contraseña, pulse “Conectar” para iniciar la conexión.
7. Si la operación está codificada, tiene contraseña, introduzca la contraseña en la ventana desplegable y haga clic en “Conectar” para iniciar la conexión.
8. Cuando las conexiones a Internet se han realizado con éxito, aparece el icono de conexión inalámbrica en la barra de estado.

3. Teclado y pantalla

3.1 Teclado

Cuando necesite introducir textos y números, el teclado de la pantalla táctil aparecerá automáticamente. **Nota:** El producto admite un teclado USB externo, pero cuando se usa un teclado USB externo puede que algunas de las teclas no funcionen correctamente.

3.2 Pantalla táctil

La pantalla táctil detecta la trayectoria del dedo y puede realizar lo siguiente:

Clic: Seleccione el icono que desea clicar, posteriormente puede seleccionar el icono u opción.

Presión larga: Seleccione un único icono y haga una presión larga, después puede arrastrarlo hacia el visualizador del escritorio.

Arrastrar y soltar: Al arrastrar el escritorio se puede cambiar entre tres interfaces diferentes.
También se puede utilizar un lápiz para seleccionar los iconos, marcar en el teclado,…

Nota: *No ponga objetos sobre la superficie de la pantalla táctil, podría rallarse o romperse*

4. Escritorio

4.1 Barra de estado

La pantalla superior de la barra de estado, muestra la tarjeta SD, la red, el estado de la batería, la hora, el volumen, etc…

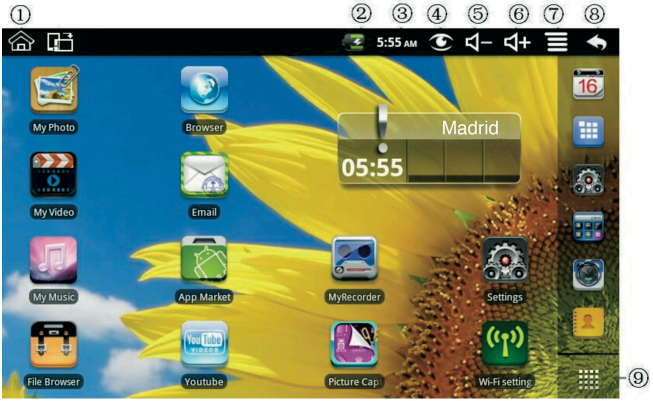

1□ Volver a Escritorio desde otras aplicaciones

2□ Estado carga de batería

3□ Hora actual

4□ Icono captura de imagen

5□ Icono reducción de volumen

6□ Icono aumento de volumen

7□ Icono Menú de Funciones

8□ Icono de regreso

9□ Puse para ver la pantalla con todas las aplicaciones

 Pulse el icono de cualquier aplicación para iniciar.

 Toque, mantenga y deslice los iconos para volver a reubicarlos en la pantalla.

 Toque, mantenga y deslice los iconos sobre *para retirarlos de la pantalla del* ***Escritorio****. Puede seleccionar cualquier icono desde la pantalla de aplicaciones y arrastrarlo al escritorio manteniéndolo pulsado 3 segundos.*

4.2 Accesos directos

En la pantalla del **Escritorio,** pulse para visualizar el **Menú Funciones**.

Anadir	La parte visible de la pantalla del **Escritorio** sólo permite 16 iconos. Para añadir más objetos, deslice con el dedo horizontalmente las pantallas para ver el espacio disponible en otras pantallas, después pulse otra vez el icono **Añadir.** Si la pantalla está llena, el icono **Añadir** no responderá.

	Accesos directos	Añada accesos directos d inicio rápido al **Escritori** aplicaciones, contactos, ajustes… ☆ *Si selecciona objetos que ya están en la pantalla del Escritorio, se duplicarán, resultando múltiples icon para una misma función.*
	Widget	

Reloj Análogo: Añada u
reloj análogo redondo.

		para empezar a reproduc música rápidamente sin lanzar la aplicación música.
	Carpetas	**Nueva carpeta:** Añada ur carpeta a la que le podrá añadir las aplicaciones qu desee. Para desplazar las aplicaciones de la pantalla del escritorio a la carpeta, toque, mantenga y arrastre los iconos directamente a carpeta. Para añadir aplicaciones de la pantalla de **Todas las Aplicacione** primero pulse la carpeta p abrirla, abra la pantalla de **Todas las Aplicaciones**, y después toque y mantenga un icono de aplicación. Se copiará en la carpeta.

Fondo pantalla		Seleccione fondo pantalla desde **Imágenes Fondos de Pantalla.**
Buscar		Realice una búsque rápida en Google. Pulse en el campo entrada, → introduzca texto de búsqueda q desea→ pulse .
Notificaciones		Liste las notificacion pendientes (ej., nuev correos-e, eventos calendario, etc.).
Ajustes		Véase “Ajustes” pág. 25.

4.3 Indicador de menú

El escritorio tiene tres puntos de luz en la parte superior, haciendo referencia a un total de tres pantallas o menús principales. El menú en el que se encuentre se mostrará iluminado de color verde. Por ejemplo, si el indicador se muestra así , quiere decir que se encuentra en la segunda pantalla principal.

5. Navegar por la red

Usted puede conectarse a Internet por medio del navegador de Internet.

Haga clic en el icono del buscador que está en el escritorio , y posteriormente podrá abrir el navegador.

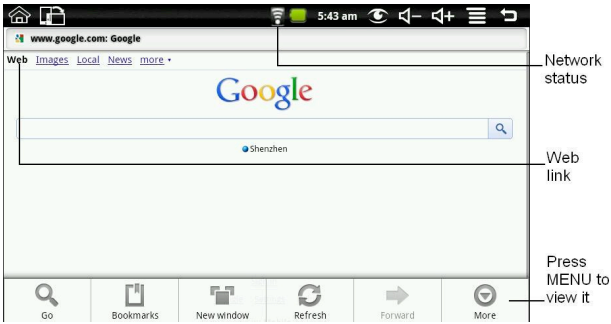

6. Administrador de aplicaciones

Este capítulo describe la forma de instalar, desinstalar o descargar software.

6.1 Instalar y desinstalar

Instalar

1. Pulse el icono de aplicación **App Market** .
   - ☆ *La primera vez, se le indica que especifique su información de acceso a App Market. Si todavía no ha registrado/dado de alta una cuenta, pulse* ***Registrar****.*

     En caso contrario, pulse ***Iniciar sesión*** *e introduzca su información de acceso y vuelva a pulsar* ***Iniciar sesión****.*
2. Puede seleccionar aplicaciones del grupo de **favoritos** por defecto, por **Categorías, Top** (últimas, aleatorias, hot apps) o buscar por nombre.
3. Pulse una aplicación,→ **Descargar**.
4. Después de descargar la aplicación, pulse **Instalar**.
5. Pulse **Abrir** para iniciar, o **Hecho** para volver a la pantalla **App Market** .

Historial

Después de descargar las aplicaciones, pulse **Historial** para gestionar las aplicaciones instaladas. Puede añadir y/o visualizar comentarios de otros usuarios, iniciar aplicaciones y desinstalarlas.

Menú Funciones App Market

Pulse para visualizar el Menú Funciones en App Market.

Perfil

Pulse para acceder a la información de su perfil. Puede Cambiar la Contraseña, Cambiar Correo-e y Guardar Contraseña. Pulse **Cerrar sesión** en la esquina superior derecha del **Perfil** para salir de su cuenta.

Acerca de

Muestra versión, almacenamiento de Aplicaciones e información de soporte.

Por lo tanto, para instalar un nuevo software, primero debe descargarse las aplicaciones desde APP Market a su tarjeta de memoria o USB. Y seguido buscarlas dentro del dispositivo donde las haya guardado desde el Explorador de archivos:

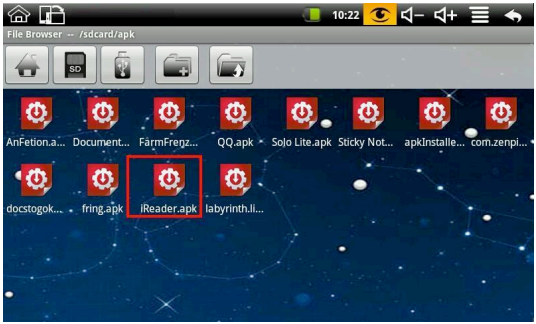

Desinstalar:

Para desinstalar software ya instalado, pulse MENU → Ajustes → Aplicaciones → Administrador de aplicaciones. Aparecerá la siguiente pantalla:

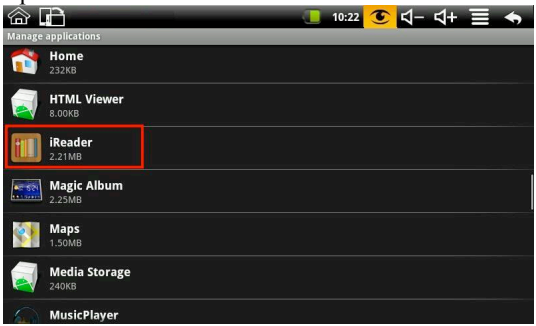

Pulse en la aplicación que quiera desinstalar y le aparecerá la siguiente ventana:

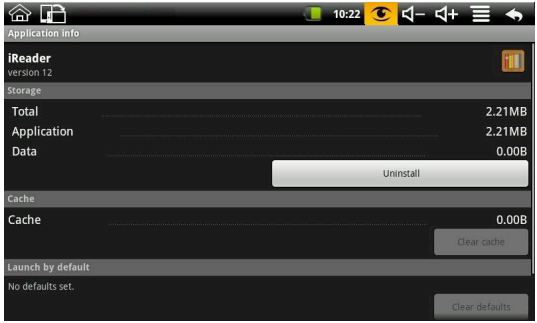

Pulse desinstalar para confirmarlo:

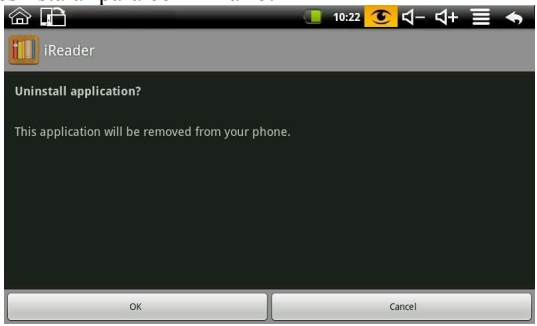

Pulse OK y la aplicación se desinstalará del sistema. Aparecerá la siguiente ventana de confirmación:

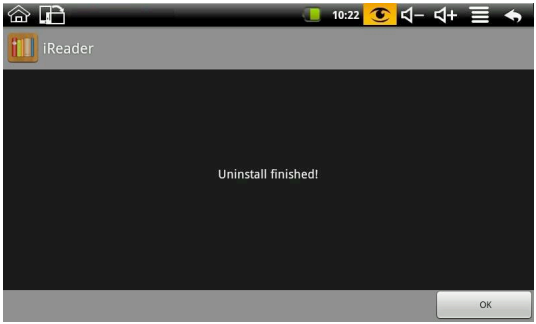

6.2 Almacenamiento de aplicaciones (App Market)

Haga clic en el icono de Almacenamiento de Aplicaciones y le aparecerá la siguiente ventana:

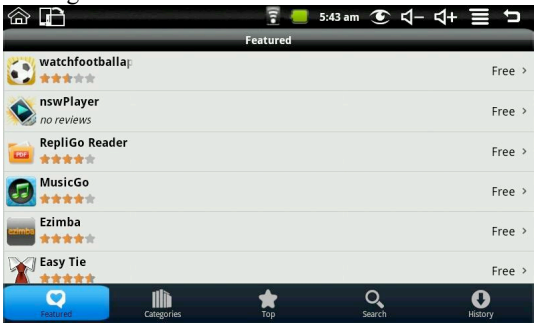

Puede clicar en Destacados, Categorías, Preferentes, Buscar e Historial para ver la información relevante.

Pulse MENÚ para que aparezca el menú de acceso directo tal y como se muestra a continuación:

Haga clic en Entrar y aparecerá la siguiente ventana:

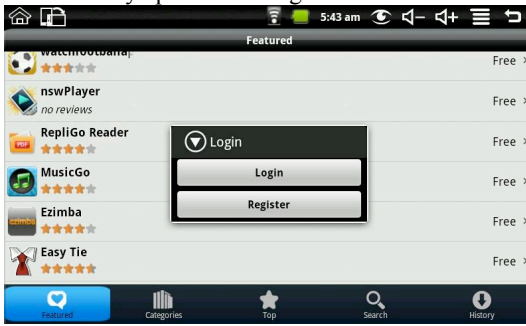

Si no tiene una cuenta seleccione registrar e introduzca una dirección de correo electrónico, el nombre de usuario y la contraseña. Le aparecerá la siguiente pantalla de registro:

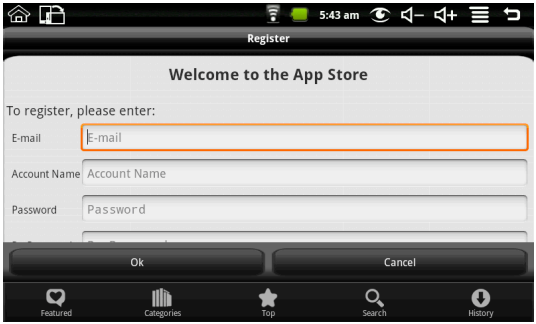

Si tiene una cuenta ya creada, seleccione registrar e introduzca el correo electrónico y contraseña para así poder acceder a su cuenta:

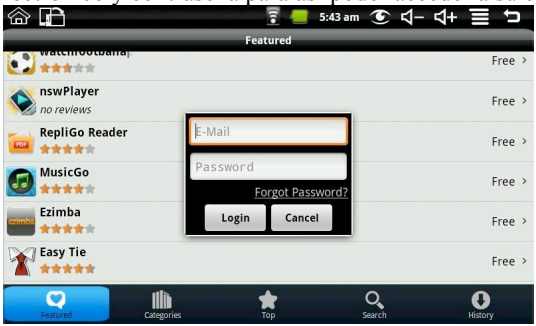

Después de registrarse le aparecerá la siguiente ventana:

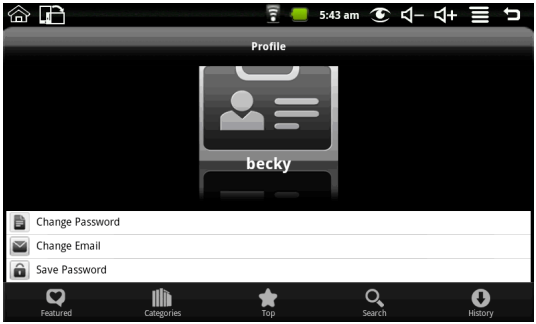

Puede elegir cambiar de contraseña, cambiar el correo electrónico y guardar contraseña. Si desea descargar el software de aplicación, sólo necesita clicar uno de los iconos de la siguiente imagen:



Por ejemplo: haga clic en Destacados:

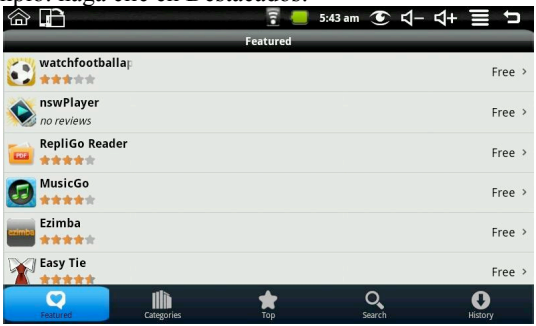

Haga clic en la aplicación que desee descargar y le pedirá que

introduzca la dirección de correo y su contraseña.

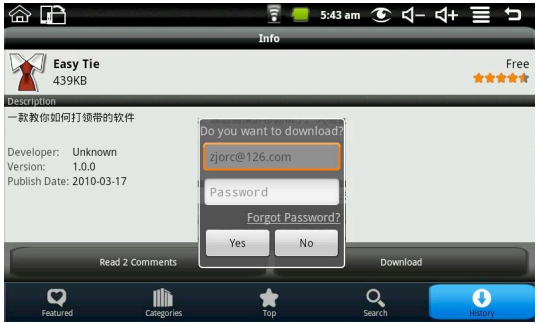

Después de haberse finalizado la descarga aparecerán automáticamente los consejos prácticos de instalación, haga clic en instalar para almacenarla en el dispositivo.
Una vez finalizada la instalación, haga clic en Historial para ver las aplicaciones descargadas como aparece en la siguiente imagen:

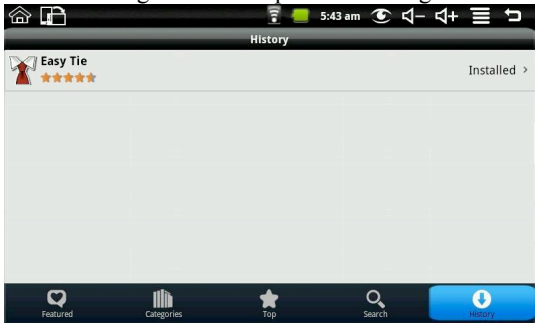

Las acciones que se pueden realizar en la aplicación son: *Comentarios, Abrir y Desinstalar.*

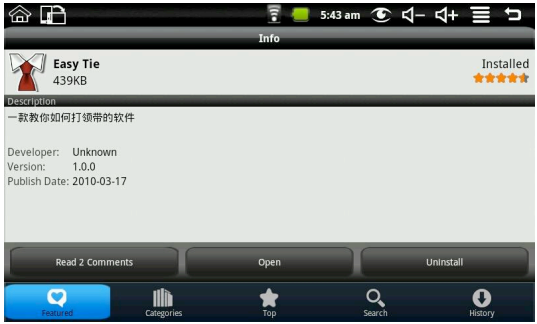

Si hace clic en *Comentarios* puede hacer observaciones sobre la aplicación; si hace clic en *Abrir* le permite ejecutar la aplicación; si hace clic en *Desinstalar*, esta opción le permite desinstalar la aplicación del dispositivo.

7. Aplicaciones comunes introducidas

7.1 Herramienta chat

Puede descargar herramientas de chat como: FRING, QQ, Skype y MSN.

7.2 Correo electrónico

 Las cuentas POP3 y SMTP son compatibles.

Añada cuentas de correo-e

Puede introducir una o más direcciones de correo-e personales a las que quiere acceder a través de su Tablet.

1. Pulse el icono de aplicación **Correo-e** **.**
2. En la pantalla **Tus Cuentas**, pulse **Siguiente.**
3. Pulse el campo de entrada direcciones de correo-e, → introduzca su dirección de correo-e.
4. Pulse el campo de entrada **Contraseña**, → introduzca su contraseña de correo-e.
5. Pulse **Hecho**.
6. **Configuración Manual** *(opcional)*: Los ajustes del servidor se ingresan automáticamente basados en su proveedor de cuenta de correo-e *(ej. gmail.com, etc)*. Sin embargo, si necesita cambiar los ajustes del servidor puse **Configuración Manual** y realice los cambios necesarios.

***NOTA: Para ver la configuración necesaria para una cuenta GMAIL vaya directamente al final de este manual.

7. Pulse **Siguiente**.
8. Opcional: Introduzca un nombre para la cuenta.
9. Introduzca un nombre para el mensaje de salida, → Pulse **Hecho**.

☆ *Después de la configuración, si no puede*

conectarse a una cuenta de correo-e gratuita, consulte con su proveedor de correo-e para asegurarse de que sus servidores soportan cuentas gratuitas en Post Office Protocol (POP) o Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

Bandeja de Entrada correo-e

1. Pulse el icono de aplicación **Correo-e** .
2. Si sólo configura una cuenta de correo-e, se abre inmediatamente. Si configura varias cuentas de correo-e, se listarán en la pantalla de **Cuentas**.
3. Pulse la cuenta de correo-e que desee, → pulse **Bandeja de Entrada**.

Abrir mensaje correo-e

1. En la pantalla de **Bandeja de Entrada** pulse un correo-e para abrirlo.
2. Para documentos adjuntos, pulse **Abrir** para iniciar la aplicación apropiada, o pulse **Guardar** para guardar el documento adjunto a una tarjeta SD.
3. Para responder, pulse **Responder** o **Responder todos.**

a. Pulse el campo de entrada Componer Correo-e para introducir su mensaje de respuesta.

b. Pulse Enviar para enviar inmediatamente, Guardar como borrador para guardar sin enviar o Descartar para descartar sin guardar o enviar.

4. Para eliminar el correo-e inmediatamente, **Eliminar**.

Componer nuevo mensaje correo-e

1. En la bandeja de Entrada pulse → **Componer**.
2. Pulse en el campo de entrada **Para** y después introduzca la dirección de correo-e del destinatario.
3. Opcionalmente, si desea añadir destinatarios Cc o Bcc, pulse → Añadir C/c/Bcc, y después introduzca la dirección de correo-e del destinatario.
4. Pulse en el campo de entrada **Asunto** para

introducir el título del asunto.

5. Pulse **Componer Correo-e** para introducir su mensaje personal.
6. Si lo desea, pulse → **Añadir documento adjunto** para adjuntar un archivo.
7. Cuando el correo-e esté listo para ser enviado, pulse → **Enviar**.

Editar Cuenta Correo-e

1. Pulse el icono de aplicación **Correo-e** .
2. En la bandeja de Entrada pulse → **Configuración de Cuentas.**
3. Configure sus preferencias para personalizar su cuenta de correo-e.
4. Pulse para volver a la pantalla Bandeja de Entrada.

Eliminar Cuentas Correo-e

 Si tiene varias cuentas y elimina la cuenta designada como cuenta por defecto, la siguiente cuenta listada se configura automáticamente como cuenta por defecto.

1. Pulse el icono de aplicación **Correo-e** **.**
2. En la bandeja de Entrada pulse → **Cuentas**.
3. Pulse y mantenga la cuenta que desea borrar.
4. En la ventana **Opciones de Cuenta** que aparece, pulse **Eliminar Cuenta**.
5. Pulse **OK** para confirmar la eliminación.

Configurar Cuenta de correo-e por defecto

Siempre debe tener una cuenta designada como cuenta por defecto, por lo tanto si tiene varias cuentas de correo-e puede seleccionar cualquiera de ellas como cuenta por defecto.

1. Pulse el icono de aplicación **Correo-e** .
2. En la bandeja de Entrada pulse →

Configuración de Cuentas.

3. Pulse **Cuenta por defecto** para seleccionarla.

Si elimina la cuenta designada como cuenta por defecto, la siguiente cuenta listada se configura automáticamente como cuenta por defecto.

7.3 Explorador de Archivos

Pulse el icono de aplicación **Explorador de Archivos** para visualizar los archivos que se encuentran en todos los dispositivos de almacenamiento *(Memoria Interna, tarjeta SD o dispositivo USB)*. Use los iconos que se encuentran en la parte superior de la pantalla:

Disco local (memoria Interna)

Tarjeta SD

Disco-U /Memoria flash USB

Mostrar carpeta anterior

Crear una nueva carpeta

Le permite seleccionar múltiples objetos

Copiar archivos entre unidades de memoria externa y su tablet

Puede usar el Explorador de Archivos para copiar archivos entre dispositivos de almacenamiento externo y su tablet PC. Primero puede copiar los archivos que desee en una tarjeta SD o dispositivo USB, o use directamente un cable USB para conectar el dispositivo y el tablet y posteriormente copie los archivos.

- ☆ *El almacenamiento de dispositivo interno se llama "Disco Local"o local disk, la tarjeta de memoria "tarjeta-sd" o SDcard, y el dispositivo de almacenamiento USB se llama "disco-u" o udisk.*
- ☆ *Las instrucciones que figuran a continuación, son para copiar de una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB a la memoria del*

dispositivo. Puede utilizar el mismo método para copiar desde el dispositivo a una tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB, conectando el dispositivo de almacenamiento a su tablet para transferir los archivos a la carpeta que desee.

**NOTA: La memoria interna de su tablet Prixton es muy reducida, por lo que se aconseja que en la medida de lo posible siempre se utilicen tarjetas SD o dispositivos USB para guardar sus archivos. De esta forma su tablet responderá más rápido a las tareas del día a día.*

1. Pulse o para mostrar los contenidos que se encuentran en su dispositivo de almacenamiento.
2. Pulse y mantenga la carpeta/archivo que desea copiar→ pulse **Copiar**.
3. Pulse Memoria Interna , →pulse la carpeta en la que desea copiar el archivo, → pulse **Pegar**.

Eliminar archivos

Pulse y mantenga la carpeta o archivo que desea eliminar,→ pulse **Eliminar** → **OK** para confirmar la eliminación .

7.4 Mis Imágenes

Haga clic en el icono de Mis Imágenes para buscar fotos:

Haga clic en cualquier foto/imagen para entrar en el modo presentación de diapositivas. El modo le permite realizar las siguientes funciones: *pantalla completa, girar fotos, seleccionar efectos, cambiar la clasificación, función y conjunto de diapositivas*.

Haga clic en para cambiar la clasificación de las fotos.

Haga clic en para borrar y ver las propiedades.

Haga clic en para la reproducción de diapositivas.
Puede realizar la reproducción normal, aleatoria, dinámica,…
Soporta los siguientes formatos de imagen: JPEG, BMP y PNG.

7.5 Mis Videos

Haga clic en el icono de Mis Vídeos para entrar en la lista de vídeos.

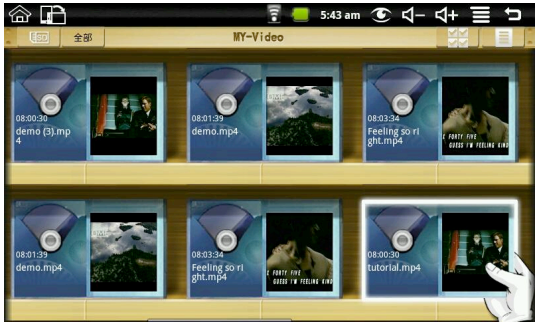

Seleccione el vídeo que quiera reproducir y podrá realizar las siguientes funciones: ajustar el volumen durante la reproducción, avance rápido, rebobinar, pausar, ajustar brillo y volver al menú anterior.

Reproduce los siguiente formatos de vídeo: H263, MPEG4 y 3GP. Admite QVGA (500kbps).

7.6 Youtube

Haga clic en el icono de video de Youtube para acceder a la aplicación:

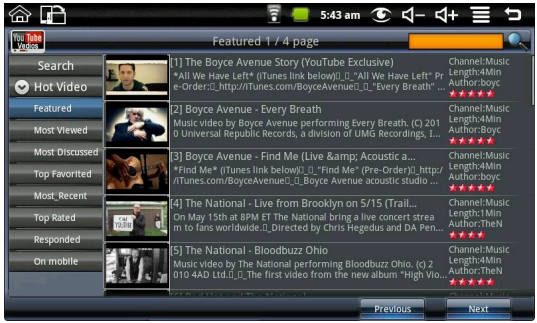

Buscar: Para hacer la búsqueda del vídeo.
Hot Vídeo: Para buscar los vídeos más destacados, más vistos, más comentados, más recientes,...
Haga clic en el video de la lista que quiera reproducir y se abrirá directamente.

7.7 Álbum mágico

Haga clic en el icono de Álbum Mágico para entrar en esta función. Se mostrará el tiempo/clima, fecha y hora, correo electrónico, Mis Fotos, Mi Música, ajuste de iluminación y alarma.

Haga clic en el icono de correo para poder ver todas las imágenes que hay en el correo electrónico.

Pulse MENÚ para que aparezca el menú de accesos directos que aparece a continuación:

Ajustes:
Puede ajustar la ciudad, fecha y hora, imagen de fondo y abrir las opciones de salvapantallas.

Correo Foto:
Cuando recibe fotos a través de correo electrónico, este icono se iluminará de color verde. Pulse en él y podrá ver las fotos que ha recibido en su correo.

7.8 Mi Música

Haga clic en el icono de Mi Música para entrar y ver las canciones que puede reproducir.

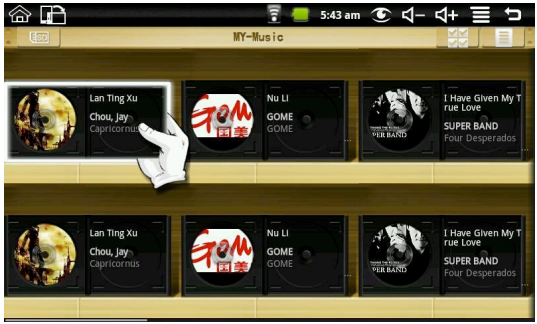

Mientras está reproduciendo una pista, puede pasar con el dedo sobre el CD y este avanzará más rápidamente:

Haga clic en los iconos de disminución y aumento de volumen situados en la barra de estado para ajustar el volumen.

Reproduce los siguientes formatos de audio: MP3, WAV, AAC y AMB.

7.9 Cámara

Haga clic en el icono de la cámara para acceder y podrá tomar fotos.

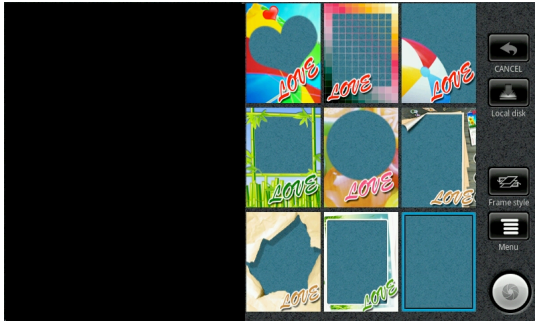

Puede elegir entre guardar las fotos en el disco local o en la tarjeta de memoria, por defecto se guardarán en el disco local. Pulse el icono para sacar fotos y seleccione el marco que quiera añadir a la imagen.

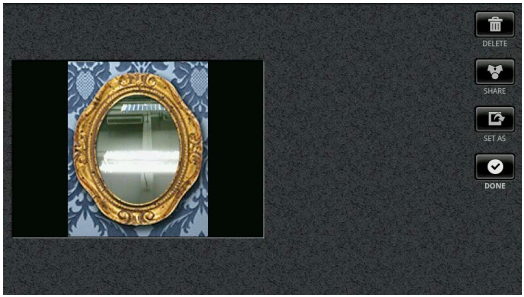

Pulse “OK” para guardar la foto y volver al modo cámara.

7.10 Videocámara

Pulse el icono de la videocámara para grabar vídeos.

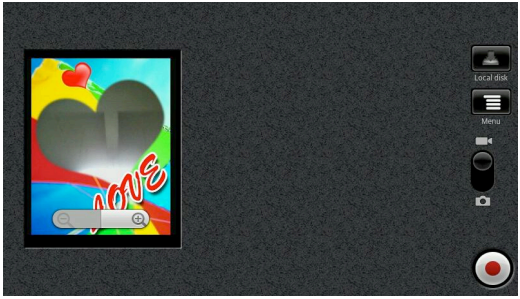

Pulse el icono para comenzar la grabación y púlselo de nuevo para detenerla. Los videos se guardan en el disco local por defecto.

8. Consejos prácticos

8.1 Modo práctico de funcionamiento

Pantalla principal—Haga clic en .

Ajustar el volumen—Haga clic en /

8.2 Ajuste práctico

Ajustes Wi-Fi:

Haga clic en el icono para entrar en los ajustes Wi-Fi. Aparecerá la siguiente pantalla:

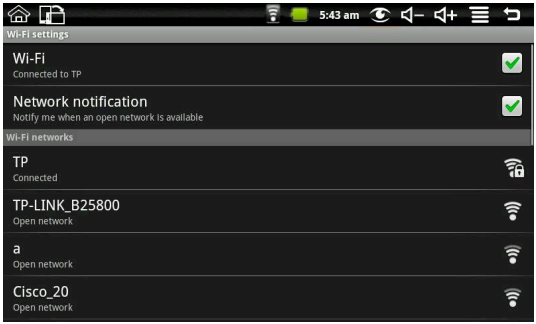

Ethernet:

Haga clic en el icono Ethernet para acceder a los ajustes de red.

Se puede ajustar la IP manualmente. Aparecerá la siguiente pantalla:

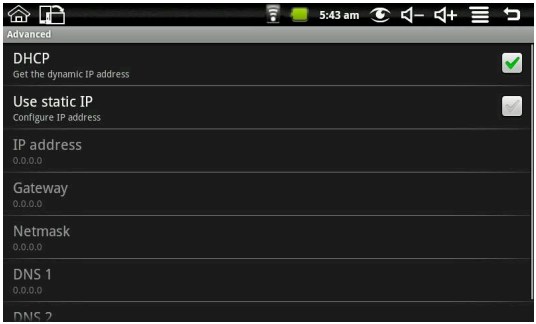

Ajuste de sensor de gravedad:

Haga clic en el icono de sensor de gravedad para entrar en los ajustes, después podrá ajustarlo a modo normal o modo juego.

Capturar una imagen:

Haga clic en el icono del escritorio y accederá a los ajustes de la cámara. Aquí podrá seleccionar el tiempo de retraso para hacer la captura y el dispositivo de almacenamiento de las imágenes.

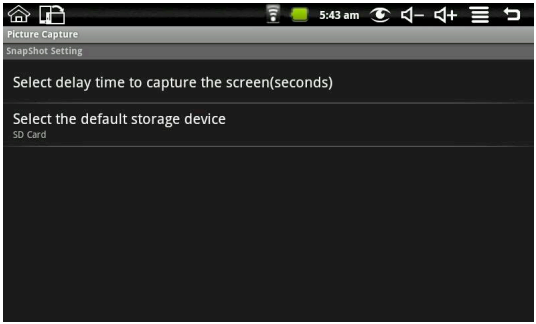

8.3 Consejos para la batería

Puesto que el dispositivo dispone de una pantalla grande y táctil, consumirá mucha energía. Para alargar la vida de la batería, se recomienda reducir la frecuencia de uso de algunas acciones como grabar o visualizar vídeos, escuchar música o tomar fotos y se recomienda realizar las siguientes acciones:

1. Reducir el brillo: Pulse MENÚ → Ajustes → Sonido y pantalla → brillo
3. Búsqueda de Web: Pulse MENÚ → Ajustes → Control → Ajustes inalámbricos de Wi-Fi → Aviso de red
4. Mantener apagado el Wi-Fi cuando no se esté usando: Pulse MENÚ → Ajustes → control inalámbrico → Wi-Fi.

9. Ajustes Personalizados

Haga clic en ajustes del menú de accesos directos, para poder personalizarlos.

9.1 Funciones inalámbricas

Wi-Fi y modo avión

Wi-Fi
Si desea activar o desactivar el Wi-Fi, pulse MENÚ → Ajustes → funciones inalámbricas → Wi-Fi.
Ajustes Wi-Fi
Si desea instalar y seleccionar el punto de acceso inalámbrico, pulse MENÚ→ Ajustes → Control → Ajustes inalámbricos Wi-Fi.

9.2 Sonido y pantalla

Ajuste las señales de llamada, el volumen y el brillo de la pantalla.

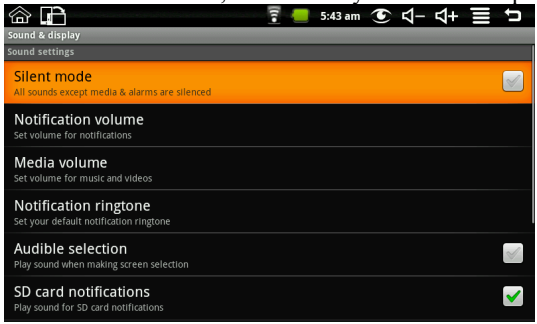

Modo silencio
Para anular el sonido pulse MENÚ → Ajustes → Sonido y pantalla (ajustes de sonido) → modo silencio.
Volumen de notificación
Para ajustar el volumen, pulse MENÚ → Ajustes → Sonido y pantalla (ajustes de sonido) → volumen de notificación.
Volumen de medios
Para ajustar el volumen de música y video, pulse MENÚ → Ajustes → Sonido y pantalla (ajustes de sonido) → volumen medios
Tono de notificación
Para ajustar el tono de notificación por defecto, pulse MENÚ → Ajustes → Sonido y pantalla (ajustes de sonido) → Tono de

notificación.

Selección de sonido

Para seleccionar el sonido para la pantalla, pulse MENÚ → Ajustes → Sonido y pantalla (ajustes de sonido) → elección de sonido.

Notificaciones tarjeta SD

Para activar/desactivar y seleccionar el sonido de notificación de la tarjeta SD, pulse MENÚ → Ajustes → Sonido y pantalla (ajustes de sonido) → notificación de la tarjeta SD.

Orientación

Pulse MENÚ → Ajustes → Ajustes de sonido y pantalla (ajustes de pantalla) → Orientación. Aquí podrá seleccionar entre cambiar la orientación automáticamente cuando gira el producto o hacerlo manualmente. Si elige "cambiar la orientación automáticamente", la pantalla rotará automáticamente cuando el dispositivo haya girado. Si selecciona realizarlo manualmente, se mostrará el siguiente icono en la barra superior de la pantalla, y tendrá que pulsarlo para que la pantalla gire de manera vertical u horizontal.

Animación

Para abrir y cerrar la ventana para ver la animación, pulse MENÚ → Ajustes → Sonido y pantalla (Ajustes de pantalla) → animación.

Brillo

Para ajustar el brillo de la pantalla, pulse MENÚ →Ajustes → Sonido y pantalla (Ajustes de pantalla) → brillo.

Protector de pantalla

Para que la pantalla se apague automáticamente al de un tiempo sin realizar ninguna acción, pulse MENÚ → Ajustes → Sonido y pantalla (Ajustes de pantalla) → pantalla en *standby*

9.3 Aplicaciones

Administrador de aplicaciones

Para ver y eliminar las aplicaciones instaladas, pulse MENÚ → Ajustes → Aplicaciones → administrador de aplicaciones.

9.4 Tarjetas SD y dispositivos

Le permite comprobar la capacidad disponible.

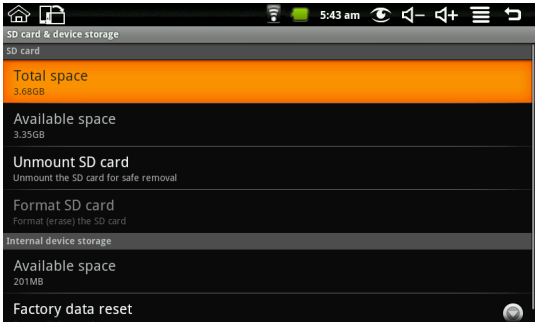

Espacio total

Pulse MENÚ → Ajustes → Tarjeta SD y memoria del dispositivo → Capacidad total de almacenamiento, puede ver la capacidad total del disco local y de la tarjeta SD.

Espacio disponible

Pulse MENÚ → Ajustes → Tarjeta SD y memoria del dispositivo → Capacidad total de almacenamiento, puede ver la capacidad disponible de almacenamiento del disco local y la tarjeta SD.

Extraer la tarjeta SD

Para extraer la tarjeta SD mediante extracción segura, pulse MENÚ → Ajustes → Tarjeta SD y memoria del dispositivo → extraer tarjeta SD.

Formatear la tarjeta SD
Para formatear la tarjeta SD, pulse MENÚ → Ajustes → Tarjeta SD y memoria del dispositivo → formatear tarjeta SD.
Ajustar valores de fábrica
Para reestablecer los valores de fábrica, pulse MENÚ → Ajustes → Tarjeta SD y memoria del dispositivo (dispositivo de almacenamiento interno) → ajustar valores de fábrica.

9.5 Fecha y hora

Para ajustar la fecha, hora, zona horaria y formato del sistema, pulse MENÚ → Ajustes → Fecha y hora.

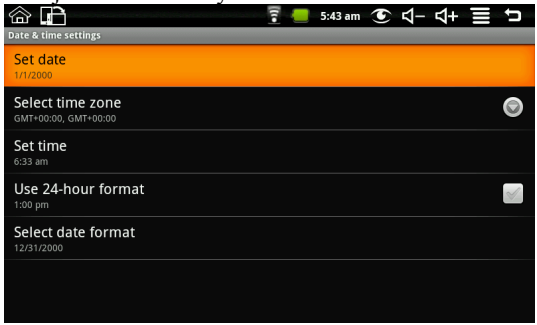

9.6 Lugar y texto

Le permite ajustar el idioma y región local, entrada de texto y opciones de auto corrección.

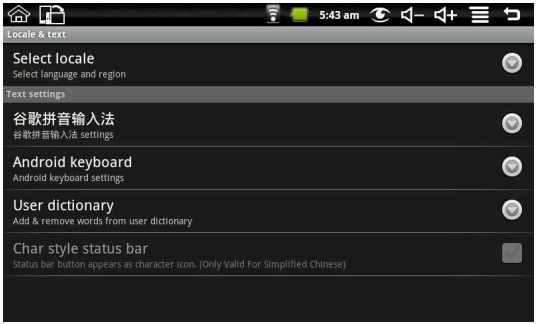

Seleccionar lugar
Para seleccionar el idioma y región, pulse MENÚ → Ajustes → Texto → seleccionar lugar
Teclado Android
Para elegir el teclado Android y realizar ajustes en el teclado, pulse MENÚ → Ajustes → Idioma y país → Teclado de Android.
Diccionario
Para añadir palabras al diccionario y eliminarlas, pulse MENÚ → Ajustes → Idioma → región del diccionario e idioma.

9.7 Acerca del dispositivo

Estado
Para comprobar el estado de la batería, potencia de la batería, dirección WI FI y tiempo de arranque, pulse MENÚ → Ajustes →acerca del dispositivo → estado.
Uso de la batería
Para comprobar el estado de la batería, pulse MENÚ → Ajustes → acerca del dispositivo → uso de la batería.

Información legal
Lea la información legal del dispositivo y versión del software
Para ver la información legal relevante, pulse MENÚ → Ajustes → acerca del dispositivo→ Información legal
Número del modelo
Para ver el modelo, pulse MENÚ → Ajustes → acerca del dispositivo→ número del modelo.
Programa oficial del fabricante (firmware)
Para ver el programa oficial del fabricante, pulse MENÚ → Ajustes →acerca del dispositivo → *firmware*.
Versión de kernel
Para ver la versión de kernel, pulse MENÚ → Ajustes → acerca del dispositivo → versión de kernel.
Número de serie
Para ver el número de serie, pulse MENÚ → Ajustes → acerca del dispositivo → número de serie.

9.8 Calibrado de la pantalla táctil
Si desea calibrar la pantalla táctil, pulse MENÚ → Ajustes → calibrado de la pantalla táctil. Siga las indicaciones para el calibrado de pantalla táctil. Una vez haya completado el calibrado, volverá al menú anterior de ajustes.

10. Tablet bloqueado
Bloqueo de pantalla/dispositivo:
1. Cuando la pantalla y ningún botón se utiliza, el dispositivo bloqueará la pantalla automáticamente.
2. Haga una presión corta en el botón de inicio, se apagará la luz de la pantalla y se podrá bloquear.

Desbloqueo de la pantalla/dispositivo
1. Pulse Regreso o Menú para ver los requisitos de desbloqueo de pantalla.
2. Si ha establecido una pauta o está bloqueado por contraseña, el sistema le pedirá que introduzca la información necesaria.

11. Solución de problemas

11.1 Desconexión forzada

Pulse el botón de encendido durante 5 segundos, el dispositivo forzará la desconexión.

11.2 Restablecer los ajustes por defecto

Para restablecer el dispositivo según los ajustes de fábrica y eliminar toda la información, pulse MENÚ → Ajustes → Tarjetas SD y almacenamiento del equipo → restablecer los valores de fábrica.
Aviso: Al restablecer los valores de fábrica, se borrarán las cuentas de Google, datos y ajustes del sistema, las aplicaciones descargadas… Use esta función con cuidado.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto dispone de una garantía de 2 años desde la fecha de compra.

Cuando tenga algún problema que no pueda solucionar deberá enviar un email a info@prixton.com .

A través de email intentarán solucionar su problema en primera instancia. Si no es posible y persiste su problema, se tramitará la garantía en cumplimiento con la ley vigente.

La Garantía no será válida cuando:

· El número de serie haya sido modificado o resulte ilegible.

· El producto haya sido manipulado por personal no autorizado.

· El producto haya sufrido daños procedentes de un mal uso o negligencia, así como por daños producidos de su almacenamiento y transporte.

· En caso de fuerza mayor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO: **Tablet T7001 PRIXTON**

Fecha de adquisición:

Si ha adquirido este producto en una promoción de algún periódico, indique cuál:

Nombre y Apellidos:

Dirección: CP:

Ciudad: Provincia:

Tel.:

Dirección
La Trastienda Digital
Parque Tecnológico Edif. 105 1ª Planta
48170 Zamudio. Vizcaya
902 540 140

DESISTIMIENTO

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se pone a

disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Acceda a la Web www.prixton.com y registre su producto utilizando el Nº de serie otorgado para disfrutar de actualizaciones del producto y ventajas exclusivas. Conserve intacto este Nº de serie para tramitar la garantía.